

# Steuerprogrammierung

Die Kasse bietet die Möglichkeit mit bis zu vier Steuersätzen zu arbeiten.

Es ist in der TSE Variante nur noch möglich mit Mehrwertsteuer (inklusives Steuersystem) zu arbeiten.

Das Exklusive Steuersystem (es werden Netto-Beträge eingegeben) ist nicht mehr möglich!

Voreingestellt ist der Steuersatz 1 mit 19,000% MwSt. und der Steuersatz 2 mit 7,000% MwSt.


## Programmierung der Steuersätze

1. Schlüssel in die PGM Position.
2. Eingabe der Steuerrate (0.000-99.999). Wichtig Sie müssen die Rate immer mit dem Dezimalpunkt eingaben.
3. Steuerart Inklusiv:

**Inklusiv Steuer "Standard" = 2**

4. Eingabe 2 für Inklusiv Steuer
5. Drücken Sie nun die Steuer 1 Taste auf der Tastatur. Es müssen für die Programmierung die jeweiligen Funktionstasten auf der Tastatur hinterlegt sein.
6. Zum Abschluß drücken Sie die BAR Taste.

## Ablaufschema

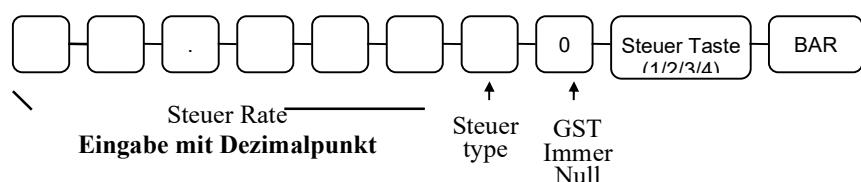

**Beispiel: 19.00020 – STEUER1 – BAR (MwSt 19%)**

**7.00020 – STEUER2 – BAR (MwSt 7%)**